

no – Bruksanvisning

Sideprofilutvidelse SR5-tilbehør – ProClick



Innholdsfortegnelse

Forord	3
Merknad om dokumentet	3
Kontakt	3
Tiltenkt bruk	3
Forutsigbar feilbruk	4
Driftsansvarliges plikter	4
Bruksbegrensninger	4
Krav til brukeren	5
Rengjøring og vedlikehold	5
Merknad om adapter	5
Tilbehør SR5 sideprofil ProClick	6
Papirrull ProClick	6
Hylle med innsatsboks H95 ProClick	6
C-BOXX-holder ProClick	7
Slangeholder ProClick	7
Gjengestangholder ProClick	7
Plasterdispenser ProClick	8
Silikonpatronholder ProClick	8
Sprayboksholder 73 ProClick	8
Office Organizer	9
Desinfeksjonsmiddeldispenser ProClick	9
ProClick verktøylommer	10
ProClick verktøyveske M 14	10
ProClick spikerlomme M	10
ProClick verktøyveske L 16	10
ProClick verktøyveske L 36	11
ProClick verktøyveske L 39	11
ProClick verktøykort S 6	11
ProClick hammerholder S	12
ProClick verktøybelte S	12
ProClick batteriholder	12

Forord

SR5-tilbehøret med ProClick-forbindelse muliggjør montering på SR5-sideprofilen nesten uten verktøy.

Standard ProSafe-hull gjør at det kan festes raskt og enkelt med krokene som sitter på baksiden.

Ingen krevende montering eller bruk for monteringsmateriell.

Dette innovative festekonseptet gjør det ikke bare raskt å sette tilbake tilbehør etter bruk, det sørger også for at det ikke trengs stygge borehull rundt omkring i kjøretøyet.

Merknad om dokumentet

For å bruke dette produktet på en sikker måte må du ta hensyn til følgende forhold.

- ▶ Les dette dokumentet nøye før bruk.
- ▶ Ta vare på dette dokumentet slik at du kan slå opp i det senere.
- ▶ Gi dette dokumentet videre til sluttforbrukeren og den som bruker kjøretøyet.

Dette dokumentet er en del av produktet og en viktig byggekloss i sikkerhetsproduktet. Å ikke ta hensyn til dette kan føre til alvorlige materielle skader eller store og livstruende personskader.

Kontakt

Har du spørsmål om produktet? På vår nettside finner du din personlige kontaktperson.



Tiltenkt bruk

ProClick-systemet brukes til sortering og transport av verktøy og forbruksmateriale.

Det er først og fremst laget for mobil bruk.

Forutsigbar feilbruk

	Forsiktig!
Fare for materielle skader og personskader på grunn av skadde produkter. Hvis du bruker skadde produkter, kan dette medføre alvorlige personskader. ▶ Ikke bruk skadde ProClick-produkter. ▶ Erstatt skadde produkter med nye. ▶ Forsikre deg om at ProClick går i lås på riktig måte. ▶ Ikke reparer skadde produkter etter eget skjønn.	

Driftsansvarliges plikter

Påse at ...

- gjeldende lover og standarder overholdes (f.eks. DGUV V38 i Tyskland, i Norge arbeidsmiljøloven).
- sikkerhetsmerkingen på produktet er til stede og er leselig.
- ProClick systemet kontrolleres regelmessig for slitasje eller skader.
- brukeren har lest og forstått dette dokumentet.
- brukeren innehar den nødvendige kunnskapen og kan bruke denne.

Bruksbegrensninger

	Fare!
Overskridelse av maksimal tillatt lastevekt kan føre til alvorlige eller livsfarlige personskader. ▶ Vær oppmerksom på vekten av bilinnredningen. ▶ Vær oppmerksom på maksimalt tillatt lastekapasitet/nyttelast for ProClick-elementene. ▶ Kontroller før bruk at verktøy og forbruksmaterialer sitter godt fast. ▶ Fare på grunn av fallende gjenstander ▶ Ta hensyn til opplysningene i håndboka og i kjøretøydokumentene - Maksimalt tillatt aksellast, - Maksimalt tillatt totalvekt.	

Krav til brukeren

Livsfaser	Kunnskap
Montere eller demontere produktet	- Teknisk fagkunnskap
Utføre arbeid på det elektriske anlegget	- Elektroteknisk fagkunnskap - Gjeldende lover og standarder, f.eks. VDE 0100-717
Sikre lasten	- Gjeldende lover og standarder for sikring av last, f.eks. StVO og StVZO.
Transportere gassflasker	- Gjeldende lover og standarder for transport av farlige stoffer, f.eks. GGVSE, ADR og SDB. - Hvordan lufting og ventilasjon fungerer.

Rengjøring og vedlikehold

Kontroller produktene regelmessig for slitasje og skader.

Rengjør plastdelene med en fuktig klut. Unngå etsende rengjøringsmidler for ikke å skadde produktet.

Rengjør stoffet i lommene jevnlig med en myk børste.

Merknad om adapter

Forskjellige adaptere gjør at du kan nå forskjellige lastekapasiteter.

Tilbehør med adapterplate light: 5 kg

Tilbehør med adapterplate heavy: 25 kg

C-BOXX-holder: 20 kg


ProClick-verktøylommer: 5 kg

ProClick-batteriholder: 1 kg

Merk: Tilbehør med adapterplate «light» sikres i ProSafe-perforeringen ved at «posisjonssikringen» går i inngrep.



Merk: Tilbehør med adapterplate «heavy» og «C-BOXX-holder» sikres med en skrue!

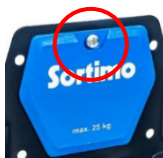

Merk: ProClick «verktøylommer» hektes inn i ProSafe-perforeringen ved hjelp av kroken!



Tilbehør SR5 sideprofil ProClick

Papirrull ProClick

Artikkelnr. 1000018385



Hylle med innsatsboks H95 ProClick

Artikkelnr. 1000018384

Lastekapasitet: 5 kg



C-BOXX-holder ProClick

Artikelnr. 1000018390

Lastekapazität: 20 kg



Slangeholder ProClick

Artikelnr. 1000018391

Lastekapazität: 25 kg / 8 kg per krok



Gjengestangholder ProClick

Artikelnr. 1000018389

Lastekapazität: 25 kg



Plasterdispenser ProClick

Artikelnr. 6000013925



Silikonpatronholder ProClick

Artikelnr. 1000018387

Lastekapazität: 5 kg



Sprayboksholder 73 ProClick

Artikelnr. 1000018388

Lastekapazität: 5 kg



Office Organizer

Artikelnr. 6000013636

Lastekapazität: 5 kg



Desinfektionsmiddeldispenser ProClick

Artikelnr. 1000018631



ProClick verktøylommer

ProClick verktøyveske M 14

Artikkelnr. 6000013928
Maksimal belastning: 5 kg



ProClick spikerlomme M

Artikkelnr. 6000013929
Maksimal belastning: 5 kg



ProClick verktøyveske L 16

Artikkelnr. 6000013930
Maksimal belastning: 5 kg



ProClick verktøyveske L 36

Artikkelnr. 6000013931

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick verktøyveske L 39

Artikkelnr. 6000013932

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick verktøykort S 6

Artikkelnr. 6000015240

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick hammerholder S

Artikkelnr. 6000015241

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick verktøybelte S

Artikkelnr. 6000015242

Maksimal belastning: 5 kg



ProClick batteriholder

Artikkelnr. 6000013935

Maksimal belastning: 1 kg

